


PINCES À SERTIR HYDRAULIQUES POUR PER ET RACCORDS
MULTICOUCHE Ø12 À 32 - TYPE H

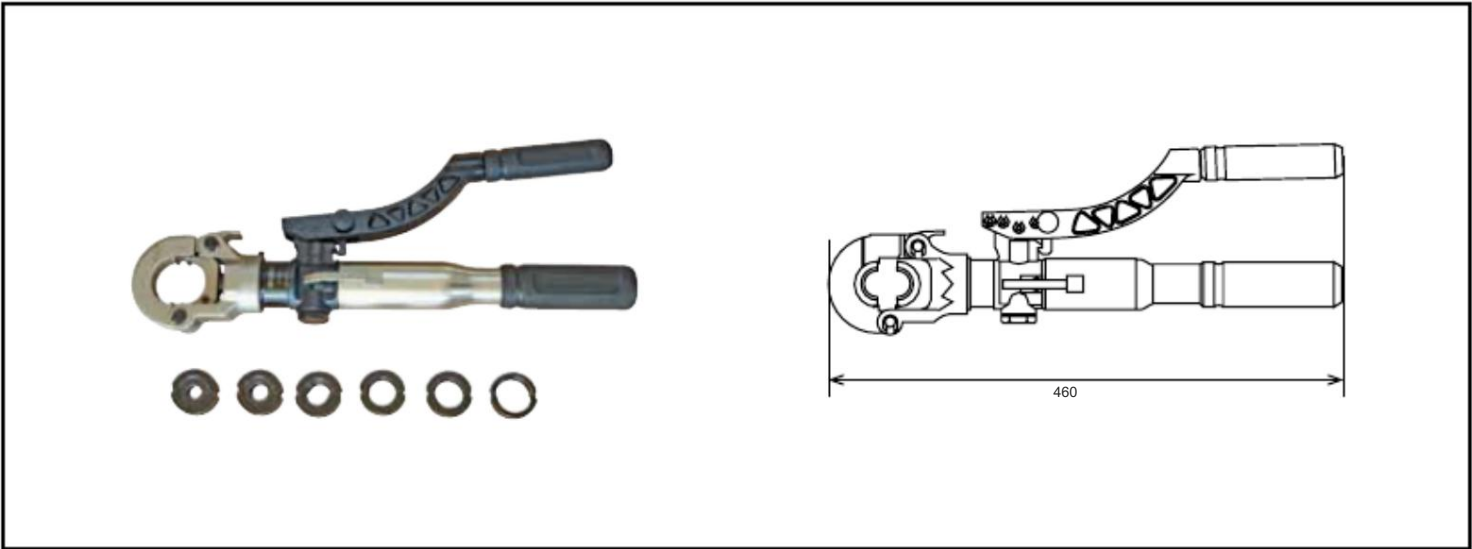

- PINCES ET MÂCHOIRES À SERTIR, POUR CONNEXIONS À PROFIL H PAR COUCHE ET MULTICOUCHE, POUR DES DIAMÈTRES DE 12 À 32 MM.
- SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR UNE UTILISATION SANS EFFORT
- LIVRÉ DANS UNE VALISE DE TRANSPORT

DESCRIPTION	• Pince à sertir et mâchoires pour raccords PER et multicouches à profil en H, de 12 à 32 mm de diamètre. • Système hydraulique pour une utilisation sans effort. • Livrée dans une mallette de transport.
CARACTÉRISTIQUES	Pince à sertir hydraulique pour le sertissage de profilés PER en H et multicouches acceptant le sertissage de profilés H. Livré dans un coffret avec mâchoires Ø12, 16, 20, 32 (tubes PER et multicouches), Ø25 pour les tubes PER et Ø26 pour les tubes multicouches.
APPLICATIONS	Ce coffret complet vous permet de réaliser des connexions par sertissage pour les tubes PER et multicouches de diamètres de 12 à 26 mm, profil H.
CONDITIONS D'UTILISATION	Livré avec des mâchoires à profil en H. Force de sertissage : 60 kN
COMPATIBILITÉ	Pour tous les tubes PER et multicouches de diamètres compris entre 12 et 32 mm Pour tous les raccords à sertir à profil H
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	Assurez-vous de la compatibilité des profils des mâchoires et de ceux des ferrures.

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la mise en œuvre de raccords de tubes et de raccords
	Ne convient à aucune autre application que celle décrite ci-dessus. Notre garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication et s'applique selon les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, au défaut d'entretien régulier et approprié, à l'utilisation de produits d'étanchéité non ACS (en particulier sur les raccords mécaniques), à des produits d'entretien trop agressifs ou à des traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc.), à une mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, aux notices et fiches techniques, ainsi qu'à la DTU.
EXIGENCES D'INSTALLATION	1. Sélectionnez le jeu de matrices approprié. 2. Insérez la partie supérieure vers le bas, en appuyant pour faire correspondre le support de la matrice lorsque les deux demi-coques sont en place. 3. Vérifiez que les deux moitiés sont bien fixées avant d'utiliser l'outil. 4. Insérez complètement le tuyau dans le raccord. 5. Placez le raccord entre les matrices, pompez la poignée jusqu'à atteindre la pression maximale, puis relâchez la pression manuellement en appuyant sur le verrou. 6. Lorsque le piston est rétracté, retirez le raccord, l'outil est prêt à fonctionner à nouveau. AVERTISSEMENT : Ne soumettez aucune partie de cet outil à des chocs électriques. N'utilisez pas l'outil sans les matrices. Ne placez pas vos doigts dans la tête de l'outil pendant son utilisation.